


# Montageanleitung und Gebrauchshinweise

Waschtischprogramm  
JERICO

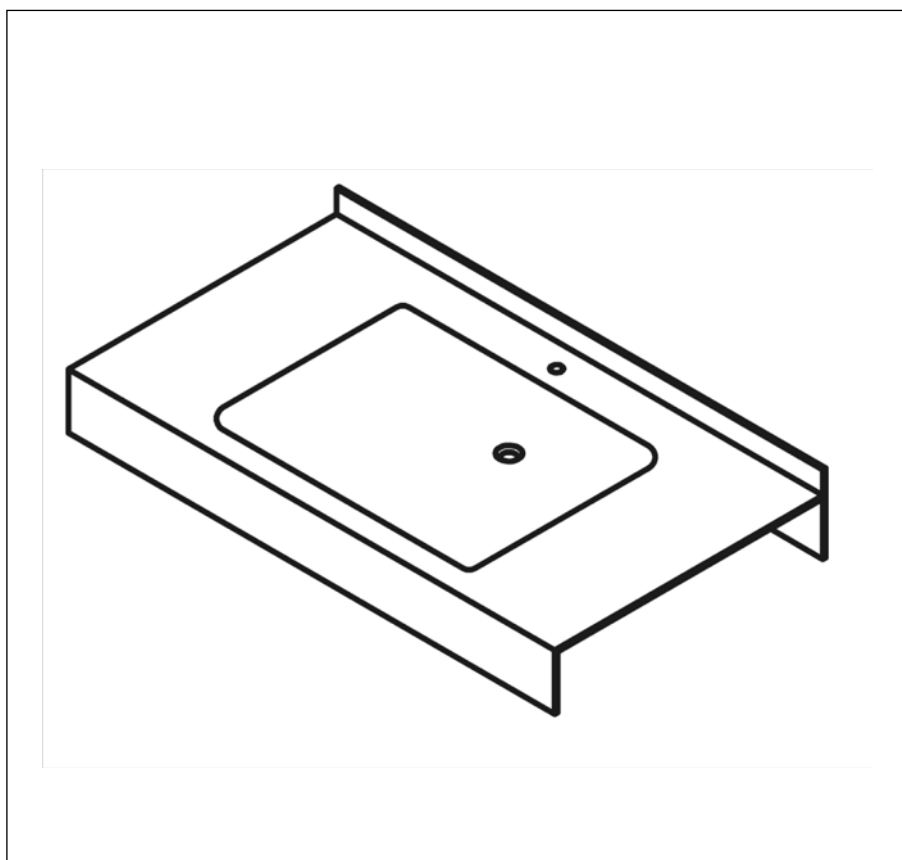

**KERAMAG**  
*Ich freue mich aufs Bad*

(Montagematerial und Nischenrückwände sowie Spiegelauflegeleisten müssen separat bestellt werden)

Technical drawing of a drainage system showing side and top views with dimensions and labels.

**Side View Dimensions:**

- Top horizontal segments: 280, 280, 280
- Left vertical dimension: 150
- Right vertical dimensions: 40, 800, 750, 690
- Bottom horizontal dimension: 300
- Vertical offset:  $\sim 50$
- Reference point:  $x^*$
- Label:  $\pm 0 = \text{OKFFB}$

**Top View Dimensions:**


- Left vertical dimensions: 132, 90
- Right vertical dimensions: 90, 110
- Bottom horizontal dimension: 300
- Label:  $\pm \text{OKFFB}$



**Labels:**

- Kniefreiheit
- Knee freedom

**Text:**

- $x^*$  - Abhängig von der bauseits verwendeten Ablaufgarnitur!
- $x^*$  - Depends on the downpipe unit!

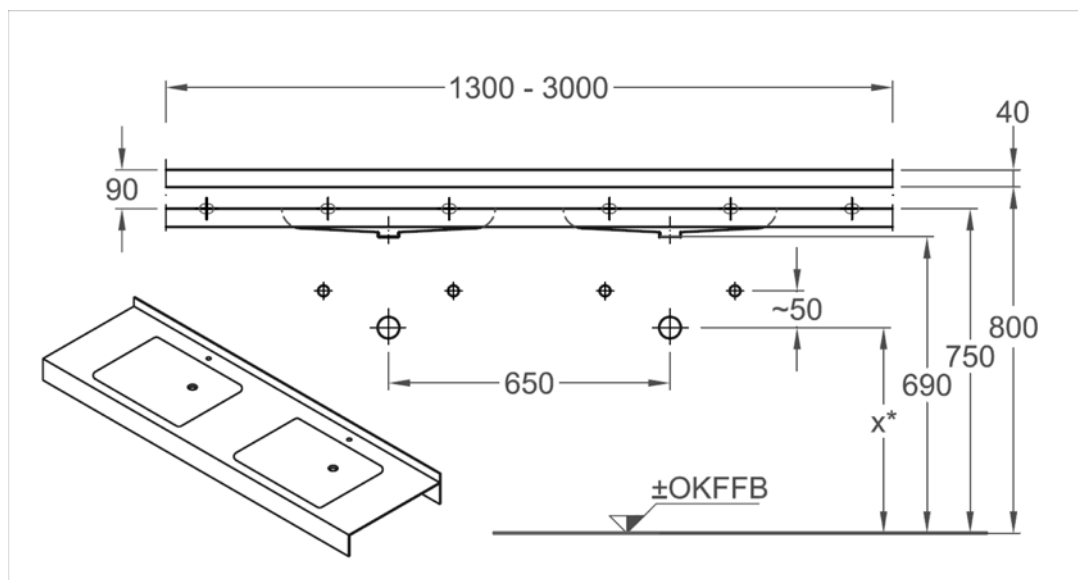

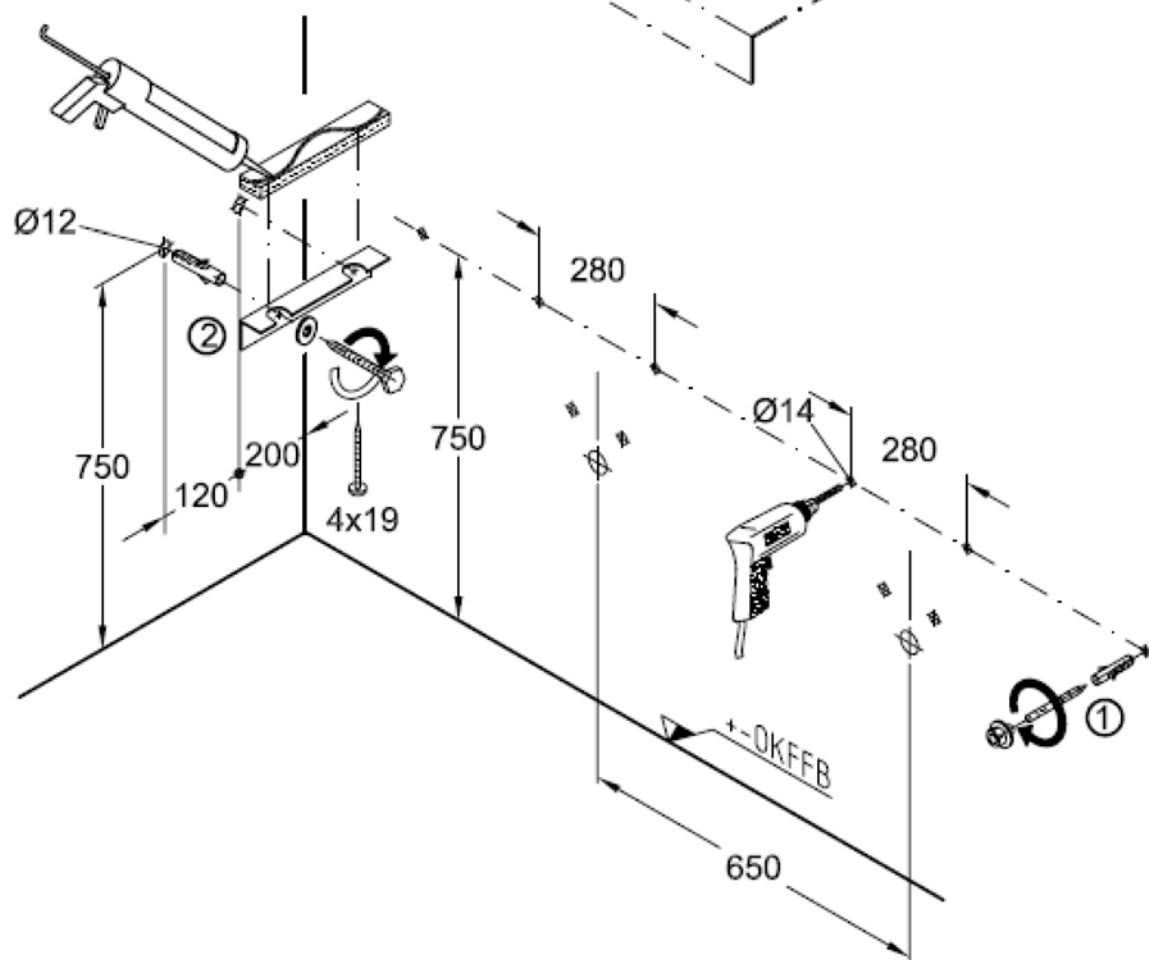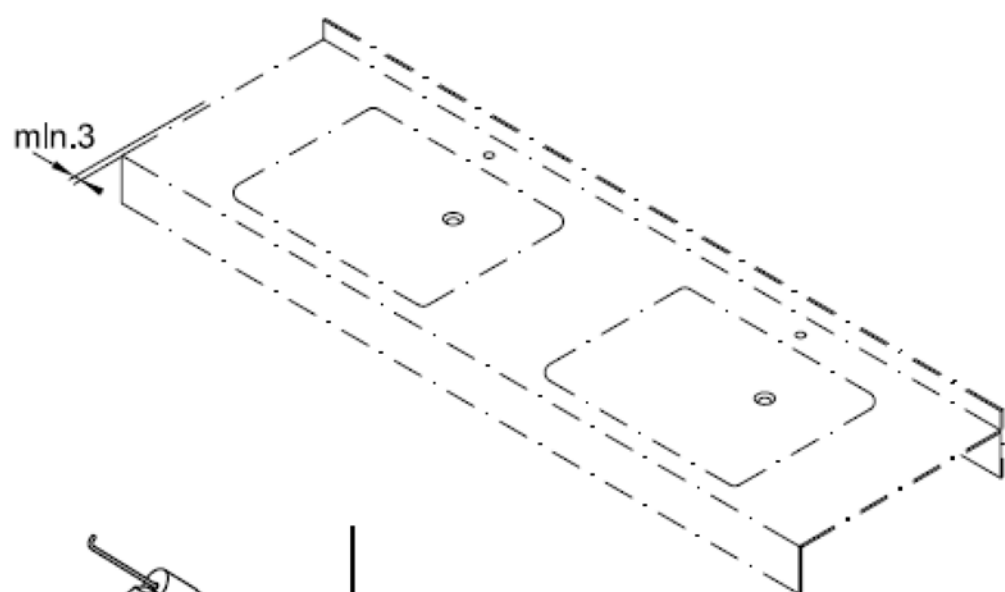

## VARICOR® Bearbeitung

**VARICOR® ist ein Mineralwerkstoff und lässt sich ähnlich wie Schichtstoffplatten sägen, fräsen, bohren und schleifen.**

### Sägen und Fräsen

Um gegebenenfalls VARICOR® exakt auf der Baustelle anpassen zu können, benötigen Sie eine Handkreissäge mit Führungsschiene und ein Hartmetallsägeblatt mit 10-16 mm Zahnteilung, Spanwinkel 8-10° oder eine Handoberfräse mit Anlaufring und Hartmetallfräser.

### Stichsägen

Stichsägen eignen sich aufgrund ihrer Arbeitsweise (Kerbbildung durch Hubbewegung) nicht und dürfen nicht verwendet werden!

### Bohren

Mit einer Handbohrmaschine oder Handoberfräse wird jede Bohrung bei niedrigem Schnittdruck ausbruchfrei. Für Bohrungen bis 10 mm verwenden Sie einen Hartmetallbohrer mit Dachformspitze 60°. Bohrungen mit größerem Durchmesser, z. B. für Hahnlöcher oder Untertischseifenspenden, können mit einem Zylinderkopfböhrer oder einer Zylindersäge ausgeführt werden. Größere Ausschnitte fräsen Sie mit der Handoberfräse. Die Ausschnitte in den Ecken müssen mit einem Radius von min. 10 mm versehen werden.

### Schleifen

Schnittkanten müssen mit Schleifpapier (Körnung 180) geschliffen werden. Hierzu können Sie einen Schwingschleifer oder Handschleifklotz benutzen.

## VARICOR® Pflege

**Produkte aus dem Mineralwerkstoff VARICOR® sind reinigungsfreundlich und pflegeleicht. Was Sie dennoch dabei beachten sollten:**

Verwenden Sie zur einfachen Reinigung warmes Wasser und haushaltsübliche Seifenlösungen.

Hartnäckige Flecken und Gebrauchsspuren aller Art können problemlos mit einem feuchten Schwamm (z. B. Scotch Brite) und Reinigungsmilch entfernt werden.

Brandflecken, entstanden z. B. durch Ablegen von Zigaretten, und tiefe Kratzer sollten über eine größere Fläche mit Naßschleifpapier (Körnung 400) behandelt werden. Eine Glanzanpassung an die umliegenden Flächen wird durch die Verwendung von Schleiflies (z. B. Scotch Brite Kissen Typ 7447) erreicht.

Sollte die Beschädigung durch Schleifen nicht zu beheben sein, läßt sich VARICOR® in Verbindung mit dem VARICOR®-Spezialkleber wieder vollwertig und nahtlos reparieren. In einem solchen Fall nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf (Tel.: 0201 - 8 33 86 20).

Wir meistern Ihr Bad.

Marke • Meister • Fachausstellung



**POLLECKER FINOFLEX GmbH** Daniel-Eckhardt-Strasse 42 45356 Essen  
fon+49(0)201834530 waschtische@pollecker.de www.pollecker.de